WIRELESS **MOUSE**

(GB) (IE) **WIRELESS OPTICAL MOUSE WITH MINIATURE USB RECEIVER**

User manual and service information

(PL) **BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA Z MINIODBIORNIKIEM USB**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(HU) **KÁBELNÉLKÜLI OPTIKAI EGÉR MINI USB VEVŐVEL**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

SilverCrest

Silvercrest OM1007

Overview

1 Left mouse button
2 Zoom – (standard)
Play / Pause (media operation)
3 Zoom + (standard)
start Media Player (media operation)
4 Toggle 500/1000 cpi (pressed briefly)
Toggle standard / media operation (pressed continually for 3 seconds)
5 Back (standard)
Previous title (media operation)
6 Forward (standard)
Next title (media operation)
7 Battery power control lamp
8 Right mouse button
9 Tilt wheel (standard)
Volume control and sound off (media operation)
10 Miniature USB receiver

Contents

Overview 1
Important Safety Information 3
- Operating Environment 3
- Maintenance and Care 4
- Children 4
- Compliant Use 4
- Batteries 5
- R/F Interface 5
- Compliance 6
- Appliance Disposal 6

Package Contents 7
System Requirements 7
Introduction 7
Hardware Installation 8
- Inserting the Batteries 8
- Connecting the USB Receiver 9

Software Installation 9
Operation 12
- Toggling between Operating Modes 12
- Configuration 12

Attachment 14
- Troubleshooting 14
- Technical Data 14

Warranty Information 15

Important Safety Information

Before putting the appliance into operation for the first time, please thoroughly read the following instructions and heed all safety warnings, even if you are quite used to handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass on the appliance, you should absolutely ensure to hand over these instructions as well.

Operating Environment

Position the device on a firm, even surface and do not place any objects on top of it. The appliance is not designed for operation in spaces subject to high humidity or temperatures (e.g. bathrooms) or in excessively dusty locations. Operating temperature and air humidity: 5°C to 45°C, max. relative air humidity 90%.

Please ensure that:

- the appliance is not exposed to direct sources of heat (e.g. heating elements);
- the appliance is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- any contact with splashes and/or drips of water and other liquids is avoided and the device is not operated near water; in particular, the appliance may never be submerged (do not place water-filled objects such as vases or open drinks containers on top of or near the appliance);
- the appliance is not placed in the direct vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no sources of open flame (e. g. lighted candles) are placed on top of or near the appliance;
- the appliance is not penetrated by alien objects;
- the appliance is not exposed to strong temperature fluctuations;
- the appliance is not subjected to excessive shaking or vibration;

Maintenance and Care

Maintenance activities are required if the appliance has been damaged, liquids or objects have penetrated the casing, the appliance has been exposed to rain or moisture, the appliance is not working properly or if it has been dropped. If you notice any smoke developing, unusual noises or smells, please switch off the appliance immediately. In such cases the appliance may not be operated until a professional specialist has checked it. Any repairs are only to be performed by qualified professional technicians. Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids.

Children

Electrical appliances are unsuitable as children's toys. Never permit children the unsupervised use of any electrical appliances. Children are not always able to fully appreciate the potential dangers. If swallowed, batteries and small parts can potentially be life-threatening. Keep batteries out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical help needs to be consulted immediately. Please also keep the plastic packaging away from children to avoid suffocation risks.

Compliant Use

This wireless mouse consists of an optical mouse and a radio receiver and is an information technology appliance. The appliance may not be used outside of closed rooms or in regions with a tropical climate. Only use connecting cables and/or peripheral devices whose technical safety, electromagnetic compatibility and shielding properties correspond to the appliance in question. This appliance meets all the relevant norms and standards in connection with CE-conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed if the appliance is modified without the manufacturer's authorization. Only use the accessories specified by the manufacturer.

If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the state regulations and/or legislation applicable in the country of operation.

Batteries

Please always insert the batteries with the poles pointing in the proper direction. Never attempt to recharge the batteries and under no circumstances try to incinerate them. Do not use different batteries (e.g. old and new, alkaline and carbon, etc.) simultaneously. Remove batteries if appliance is not being used for any longer periods of time. Inappropriate battery use may result in explosion and leakage risks. Please take care to protect the environment. Used batteries do not belong in the domestic waste and need to be handed in at a collection point for used batteries instead.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, as the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such unauthorized modifications, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Compliance

This wireless mouse has been tested and approved for compliance with the essential requirements and other relevant regulations contained in the EU EMC directive 2004/108/EG as well as the directive for low-voltage appliances 2006/95/EG and the R&TTE directive 99/5/EC.

Appliance Disposal

All appliances labelled with this symbol are subject to the European directive 2002/96/EC. All electrical and electronic appliances need to be disposed off separately via the facilities provided for this purpose by the authorities and may not be included in the domestic waste. The proper disposal of old appliances helps protect the environment and prevent risks to your personal health. Further information on the proper disposal of this appliance, once it is no longer needed, is available from your municipal authority, the waste disposal services, or the shop where you bought the product.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless optical mouse
- Miniature USB receiver
- 2 type AA batteries, 1,5V (Mignon)
- Driver CD
- User manual

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB port
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP or Windows Vista™
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Introduction

Thank you very much for buying SilverCrest OM 1007. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (4) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 500 cpi and 1000 cpi or between standard and media operation.

Hardware Installation

Inserting the Batteries

Please insert the included AA type batteries in the wireless mouse, taking care that the + and – poles point in the required direction, and switch on the mouse using the On/Off (11) switch on the bottom.

11 On/Off switch
12 Optical sensor
13 Battery compartment

The control lamp (7) on the top of the wireless mouse lights up if the battery power runs low. If this happens, please replace the batteries with two new, 1,5 V AA batteries (Mignon).

Connecting the USB Receiver

Connect the miniature USB receiver (10) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® 2000/XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows® 2000/XP displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your mouse.

Windows Vista™

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows Vista™ displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The mouse is now operational and ready to be used.

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows Vista™ will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® XP. The windows shown in the operating systems Windows Vista™ and Windows® 2000 are slightly different, but their content is the same.

The installation is being prepared.

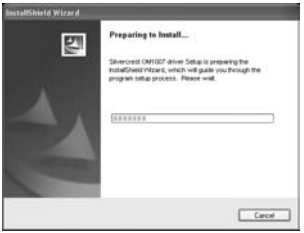

Click on *Next* to start the installation.

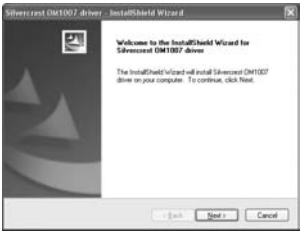
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Silvercrest OM1007 driver
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

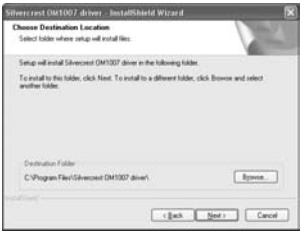
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Silvercrest OM1007 driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Silvercrest OM1007 driver\
Browse...
< Back
Next >
Cancel

The data for the software are being copied. Please wait.

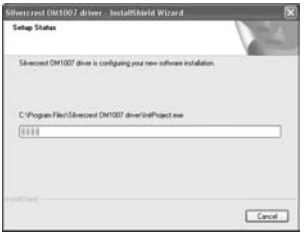
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Setup Status
Silvercrest OM1007 driver is configuring your new software installation.
C:\Program Files\Silvercrest OM1007 driver\InstProject.exe
Cancel

The installation is complete, please click on *Finish*.

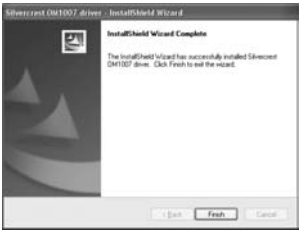
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silvercrest OM1007 driver. Click Finish to exit the wizard.
Finish

For users of Windows Vista™:

Only the operating system Windows Vista™ requires a restart. Select "*Yes, restart the computer now*" first and then click on *Finish*.

Windows Vista™ will subsequently execute a restart. As soon as the restart of your computer is concluded, your optical mouse is ready for configuration using the software.

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (4) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 500 cpi und 1000 cpi. The scanning is more precise at 1000 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (4) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (7) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration

Double-click on this symbol in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

The slide switch puts you in a position to adjust the speed of double clicks. If you move the slide to the left and activate the function via the *„Apply“* button, the mouse will react to a slow double-clicking speed. If you move the switch to the right you will need to execute double clicks at a correspondingly faster speed.

You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the slide switch.

Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in order to perform the following mouse settings.

Vertical Scrolling

The vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down. Use the option “*For pages“* in order to scroll through a document page by page.

Audio Volume Adjustment

Select the option „Adjust of the volume“ to adjust the system volume using the tilt wheel of the mouse. The slide switch puts you in a position to define the rate of volume change per notch.

Tip for users of Microsoft® Windows Vista™:

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Check whether the batteries have been properly inserted (with the poles pointing in the right direction).
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 9 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the battery power and insert new batteries, if required.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 500 cpi or 1000 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

United Kingdom 3

Important warranty information

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 MONTH WARRANTY

Hotline number:
0207-3650744
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important warranty information

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 MONTH WARRANTY

Hotline number:
01-2421583
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Lewy klawisz myszy
2 Zoom – (standard)
Odtwarzaj / przerwa (media)
3 Zoom + (standard)
Uruchom Media Player (media)
4 Przełączanie na 500/1000 cpi (krótkie naciśnięcie)
Przełączanie w tryb standardowy / tryb mediów (naciskać 3 sekundy)
5 Wstecz (standard)
Poprzedni utwór (media)
6 Do przodu (standard)
Następny utwór (media)
7 Lampka kontrolna stanu naładowania baterii
8 Prawy klawisz myszy
9 Kółko 4-kierunkowe (standard)
Regulacja głośności i wyłączanie dźwięku (media)
10 Miniodbiornik USB

Spis treści

Widok urządzenia 17
Ważne zasady bezpieczeństwa 19
Otoczenie robocze 19
Konserwacja i pielęgnacja 20
Dzieci 20
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 20
Baterie 21
Port radiowy 21
Zgodność z normami 22
Usuwanie i utylizacja zużytych urządzeń 22
Zawartość opakowania 23
Wymagania systemowe 23
Wstęp 23
Instalacja sprzętu 24
Instalowanie baterii 24
Podłączanie miniodbiornika USB 25
Instalacja oprogramowania 25
Obsługa 28
Zmiana trybu 28
Konfiguracja 28
Aneks 30
Rozwiązywanie problemów 30
Dane techniczne 30
Informacje dotyczące gwarancji 31

Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu uważnie i dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i zastosuj się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych, nawet jeżeli potrafisz się posługiwać urządzeniami elektronicznymi. Przechowuj niniejszą instrukcję jako ewentualne źródło dalszych informacji. Sprzedając urządzenie lub przekazując je innym, zawsze dołączaj do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Otoczenie robocze

Ustaw urządzenie na stabilnym, równym podłożu i nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów. Urządzenie nie nadaje się do używania w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność powietrza (np. łazienka) lub w których występują nadmierne ilości pyłu. Temperatura robocza i robocza wilgotność powietrza: 5°C do 45°C, max. 90% wilgotności wzgl.

Uważaj, żeby:

- na urządzenia nie działały bezpośrednie źródła ciepła (np. kaloryfery);
- na urządzenie nie padało bezpośrednie światło słoneczne ani silne światło sztuczne;
- unikać kontaktu urządzenia z bryzgami i kroplami wody oraz agresywnymi cieczami i nie używać urządzenia w pobliżu wody; niedozwolone jest szczególnie zanurzanie urządzenia (nie stawiaj na urządzeniu ani obok niego żadnych przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów czy pojemników z napojami);
- urządzenie nie stało w pobliżu pól elektromagnetycznych (np. głośników);
- na urządzeniu lub obok niego nie stały żadne otwarte źródła ognia (np. palące się świece);
- do urządzenia nie dostawały się żadne przedmioty;
- nie narażać urządzenia na zbyt silne uderzenia i drgania;
- nie narażać urządzenia na zbyt silne uderzenia i drgania;

Konserwacja i pielęgnacja

Prace konserwacyjne są konieczne w razie uszkodzenia urządzenia, jeżeli do wnętrza urządzenia dostała(y) się ciecz lub przedmioty, jeżeli było ono narażone na deszcz lub działanie wilgoci bądź wody albo jeżeli nie działa prawidłowo czy spadło na ziemię. Jeżeli urządzenie wydziela dym, nietypowe odgłosy lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć. W takich sytuacjach urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie ono sprawdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Wykonywanie wszystkich napraw należy zlecać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia ani elementów wyposażenia. Urządzenie należy czyścić tylko czystą, suchą ściereczką – nigdy agresywnymi chemicznie cieczami.

Dzieci

Urządzenia elektryczne nie mogą się dostać w ręce dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenia. Połknięcie baterii lub małych części może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj baterie w miejscach całkowicie niedostępnych dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzymaj z dala od dzieci także folie opakowaniowe. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

Ta sterowana falami radiowymi mysz, w skład której wchodzi mysz optyczna i odbiornik radiowy, jest urządzeniem informatycznym. Urządzenia nie wolno stosować poza zamkniętymi pomieszczeniami oraz w tropikalnych strefach klimatycznych. Dozwolone jest używanie tylko takich kabli zasilających i urządzeń zewnętrznych, które pod względem zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz jakości ekranowania odpowiadają niniejszemu urządzeniu. To urządzenie spełnia wszystkie normy i standardy obowiązujące w zakresie zgodności z europejskim znakiem bezpieczeństwa CE. Zachowanie tych norm nie jest jednak zapewnione w przypadku przeprowadzenia nieuzgodnionej z producentem modyfikacji urządzenia. Używaj tylko podanego przez producenta wyposażenia.

Jeżeli korzystasz z urządzenia poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, musisz przestrzegać wszystkich przepisów i ustaw obowiązujących w kraju stosowania urządzenia.

Baterie

Zawsze instaluj baterie z prawidłowo skierowanymi biegunami, nie podejmuj prób ponownego naładowania baterii i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Nie używaj różnych baterii jednocześnie (starych razem z nowymi, alkalicznych z węglowymi itp.). Jeżeli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, wyjmuj z niego baterie. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do wybuchu baterii i wycieku żrącego elektrolitu. Pamiętaj o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy je odnosić do punktu zbiórki zużytych baterii.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów

przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Zgodność z normami

Ta sterowana falami radiowymi mysz została sprawdzona i zaaprobowana pod względem zgodności z podstawowymi wymogami dyrektyw UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EWG), niskich napięć (2006/95/EWG) i R&TTE (99/5/WE).

Usuwanie i utylizacja zużytych urządzeń

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają dyrektywie UE 2002/96/WE. Wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane oddzielnie od śmieci i odpadków domowych przez odpowiednio upoważnione punkty. Przepisowe usuwanie zużytego urządzenia redukuje zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowotne. Dalsze informacje na temat przepisowej utylizacji zużytego urządzenia uzyskasz w urzędzie miasta, w urzędzie ds. gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym został nabyty produkt.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Bezprzewodowa mysz optyczna
- Miniodbiornik USB
- 2 baterie typu AA, 1,5V (Mignon)
- Sterownik na płycie CD
- Podręcznik użytkownika

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP lub Windows Vista™
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Wstęp

Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest OM 1007. Ta sterowana falami radiowymi mysz optyczna jest oprócz 3 przycisków standardowych wyposażona w pięć przycisków specjalnych, zapewniających dostęp do często używanych funkcji. Kółko myszy jest kółkiem 4-kierunkowym, umożliwiającym przewijanie obrazu w pionie i poziomie. Przy pomocy przycisku specjalnego *CPI* (4) możesz zmieniać rozdzielczość optyczną między 500 cpi i 1000 cpi, a także przechodzić między trybem standardowym i multimedialnym.

Instalacja sprzętu

Instalowanie baterii

Włóż dołączone baterie typu AA z odpowiednio skierowanymi biegunami (+ i –) do myszy (patrz rysunek niżej) i włącz mysz włącznikiem-wyłącznikiem (11), znajdującym się na jej spodniej stronie.

11 Włącznik-wyłącznik
12 Czujnik optyczny
13 Wnęka baterii

Gdy lampka kontrolna (7) na górnej stronie świeci kolorem czerwonym, oznacza to, że baterie są zużyte. Wymień je na nowe baterie typu Typ AA 1,5V (Mignon).

Podłączanie miniodbiornika USB

Podłącz miniodbiornik USB (10) do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® 2000/XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika systemy operacyjne Windows® 2000 2000/XP wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt". Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista™

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny Windows Vista™ wyświetlają informację „Instalacja sterownika". Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń". Mysz i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe" na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows Vista™ instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera". Kliknij „Akceptuj", aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 2000/XP. W systemach operacyjnych Windows Vista™ i Windows® 2000 okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Trwa przygotowanie instalacji.

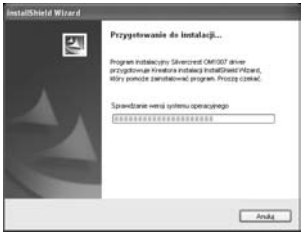

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla Silvercrest OM1007 driver
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku *„Przeglądaj...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

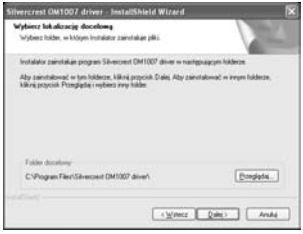

Dane oprogramowania są kopiowane na twardy dysk. Zaczekaj na zakończenie kopiowania.

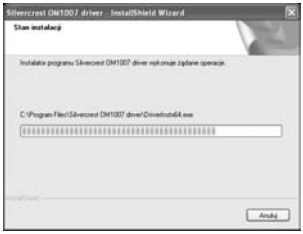
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Stan instalacji
Instalator programu Silvercrest OM1007 driver wykonuje żądane operacje.
C:\Program Files\Silvercrest OM1007 driver\DriverInst64.exe
Anuluj

Instalacja jest zakończona, kliknij *Zakończ*.

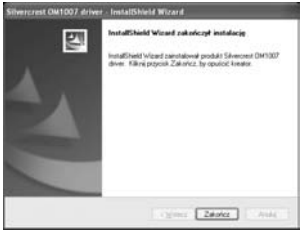
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt Silvercrest OM1007 driver. Kliknij przycisk Zakończ, by opuścić kreator.
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Dla użytkowników systemu Windows Vista™:

Tylko system operacyjny Windows Vista™ wymaga ponownego uruchomienia komputera. Wybierz opcję *Tak, uruchom komputer na nowo* i kliknij *Zakończ*.

Windows Vista™ uruchamia się ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera możesz skonfigurować mysz optyczną za pośrednictwem oprogramowania.

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (4) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (500 cpi i 1000 cpi). Przy rozdzielczości 1000 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (4) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (7). Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 17 - Widok urządzenia.

Konfiguracja

Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby otworzyć menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „*Przywróć domyślne*" możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Przy pomocy suwaka możesz ustawić szybkość podwójnego klikania. Jeżeli przesuniesz suwak w lewo i uaktywnisz ustawienie przyciskiem *Zastosuj*, mysz będzie reagować na mniejszą szybkość

podwójnego kliknięcia. Jeżeli przesuniesz suwak w prawo, podwójne klikanie będzie musiało być szybsze.

Ustawienie szybkości podwójnego klikania możesz przetestować, klikając grafikę obok suwaka.

Kliknij w menu konfiguracji na zakładkę *Konfiguracja kółka myszy*, aby ustawić kółko do przewijania.

Przewijanie

Przeskok pionowy określa szybkość, z jaką kółko myszy przewija wiersze ekranu do góry wzgl. na dół. Opcja *Dla stron* umożliwia przewijanie treści ekranu stronami.

Ustawianie głośności

Wybierz opcję Ustawianie głośności, aby ustawić głośność systemową kółkiem myszy. Przy użyciu suwaka możesz określić jednostkę zmiany głośności na jedną jednostkę ruchu kółka myszy.

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows Vista™:

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź, czy baterie są zainstalowane w prawidłowym położeniu (biegunów).
- ☑ Sprawdź, czy miniodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 25 – Podłączanie).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Sprawdź stan naładowania baterii (w razie potrzeby zainstaluj nowe baterie).
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Bezprzewodowa mysz optyczna z miniodbiornikiem USB
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Przechylane kółko do przewijania pionowego i poziomego
- Rozdzielczość do wyboru: 500 cpi albo 1000 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Zasięg do 5 m

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informację obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.

Jeżeli rozwiązanie problemu na drodze telefonicznej jest niemożliwe, otrzymasz numer gwarancyjny (RMA), który prosimy dołączyć do urządzenia razem z kopią dowodu zakupu. Po zapakowaniu urządzenia w zapewniający bezpieczny transport i neutralny sposób wyślij je z wypisanym na zewnętrznej stronie pakietu numerem RMA na adres podany przez operatora naszej infolinii w celu dokonania naprawy gwarancyjnej. Po otrzymaniu urządzenia usuniemy bezpłatnie stwierdzone braki wykonania i wady materiałowe.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w Internecie pod adresem:

www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

36 MONTH WARRANTY

Numer infolinii:

00800-4411481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 Bal egérgomb
2 Zoom – (standard)
Play / Pause (multimédiás üzemmód)
3 Zoom + (standard)
Média Player elindítása (multimédiás üzemmód)
4 Váltás 500/1000 cpi között (röviden megnyomni)
Váltás standard-/ multimédiás üzemmód között
(3 másodpercig lenyomva tartani)
5 Vissza (standard)
Előző cím (multimédiás üzemmód)
6 Előre (standard)
Következő cím(multimédiás üzemmód)
7 Kontrollámpák az elemek energiaállapotának
mutatására
8 Jobb egérgomb
9 4 irányú görgő (standard)
Hangerősség állítása és hang kikapcsolása
(multimédiás üzemmód)
10 Mini-USB-kulcs

Tartalomjegyzék

Áttekintés 33
Fontos biztonsági utasítások 35
Üzemeltetési terület 35
Karbantartás, ápolás 36
Gyermekek 36
Rendeltetésszerű használat 36
Elemek 37
A rádióinterfész 37
Konformitás 38
Régi készülékek eltávolítása 38
Szállítási kiszerelés 39
Rendszerfeltételek 39
Bevezető 39
A hardver telepítése 40
Elemek behelyezése 40
Az USB-kulcs csatlakoztatása 41
Szoftver installálása 41
Használat 44
Üzemmódok váltogatása 44
Konfiguráció 44
Függelék 46
Problémák megoldása 46
Technikai adatok 46
Garanciaadatok 47

Fontos biztonsági utasítások

A készülék első használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen a következő utasításokat és tartson be minden figyelmeztető utasítást, még akkor is, ha Ön otthonosan mozog az elektronikus készülékek terén. Őrizze meg gondosan jelen kézikönyvet mint jövőbeni referenciát. Ha Ön eladja vagy továbbadja a készüléket, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati utasítást is.

Üzemeltetési terület

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre, és ne tegyen semmiféle tárgyat a készülékre. A készüléket nem ajánlatos magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszobában), illetve túlzottan poros helyeken használni. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5°C és 45°C között, ill. max. 90% rel. nedvesség.

Vigyázzon arra, hogy:

- egyetlen hőforrás (pl. melegítés) se fejtse ki hatását közvetlenül rá;
- sem természetes, sem mesterséges fény ne essen a készülékre;
- kerülje a permet- és a csepegő vizet, valamint az agresszív folyadékokat, ne működtesse a készüléket víz közelében, és különösen nem szabad a készüléket víz érje (ne helyezzen mellé folyadékkal tele tárgyakat, pl. vázát vagy italt a készülékre vagy);
- a készülék ne álljon mágneses terek (pl. hangszórók) közvetlen közelében;
- ne álljon nyílt láng (pl. égő gyertya) a készüléken vagy mellette;
- ne jussanak a belsejébe idegen testek;
- a készülék ne legyen kitéve erős hőmérséklet-ingadozásoknak;
- a készülék ne legyen kitéve túlzott rázkódásnak vagy vibrálásnak;

Karbantartás, ápolás

Amennyiben a készülék megrongálódott, folyadék vagy tárgyak kerültek a dobozába, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik kifogástalanul, ill. leesett, elengedhetetlenek a karbantartó munkálatok. Hogyha füstképződést, szokatlan hangokat vagy szagokat észlel, kapcsolja ki azonnal a készüléket. Ezekben az esetekben nem szabad a készüléket addig továbbhasználni, amíg szakember meg nem vizsgálta azt. Mindenféle javítást csak szakképzett szakemberekre bízzon. Ne nyissa ki soha a készülék vagy a tartozék dobozát. Kizárólag tiszta, száraz ronggyal takarítsa a készüléket, és sohasem valamilyen agresszív folyadékkal.

Gyermekek

Elektronikus készülékek nem valók gyermekek kezébe. Soha ne engedje gyermekét felügyelet nélkül elektronikai készülékekkel járni. A gyermekek nem mindig ismerik fel a valódi veszélyt. Az elemek és az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. Tartsa az elemeket olyan helyen, hogy a kisgyermekek ne férhessenek hozzá. Amennyiben a gyermek mégis lenyelt egy elemet, azonnal igénybe kell venni az orvosi segítséget. Tartsa a csomagolófóliákat is távol a gyermekektől. Fennállhat a fulladás veszélye.

Rendeltetésszerű használat

Ez a rádióhullámon működő egér, mely egy optikai egérből és egy vevőkészülékből áll, az információtechnológia terméke. A készüléket nem szabad zárt tereken kívül és tropikus klímájú helyeken használni. Kizárólag olyan csatlakozókábeleket és külső készülékeket szabad használni, amelyek biztonságtechnológiailag és az elektromágneses összeegyeztethetőség, ill. az árnyékolás szempontjából megfelelnek a szóban forgó készüléknek. Ez a készülék eleget tesz minden, a CE-konformitással kapcsolatos releváns normának és standardnak. A gyártóval nem egyeztetett változtatások esetében ezeknek a normáknak a betartása már nem szavatolt. Csak a gyártó által megadott tartozékot használja.

Amennyiben a készüléket nem Németország határain belül használja, figyelembe kell vennie az adott ország előírásait, ill. törvényeit.

Elemek

Az elemeket mindig pólusuknak megfelelően helyezzük be, ne próbálja meg őket újratölteni, és semmiféle körülmények között ne dobja őket a tűzbe. Ne használjon egyszerre egymástól eltérő elemeket (régit és újat, alkáli- vagy galvánelemet stb.). Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Szakszerűtlen használat esetén fennáll a robbanás vagy a folyás veszélye. Gondoljon a környezetvédelemre. Az elhasznált elemek nem tartoznak a háztartási szeméthez, hanem az elhasznált elemek gyűjtőhelyén kell őket leadni.

A rádióinterfész

Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépen, kórházban, operáló helyiségben vagy egy orvosi elektronikai rendszer közelében tartózkodik. Az átterjedt rádióhullámok működésükben károsíthatják az érzékeny készüléket.

Tartsa a készüléket legkevesebb 20 cm távolságra a szívritmusszabályozótól, ellenkező esetben a rádióhullámok károsíthatják a szívritmusszabályozó szabályos működését.

Az átterjedt rádióhullámok zavaró zajokat okozhatnak a hallókészülékekben.

Ne vigye a készüléket bekapcsolt rádióalkotórészekkel lobbanékony gázok közelébe vagy robbanásveszélyes környezetbe (pl. lakkozóműhelybe), mert az átterjedt rádióhullámok robbanást vagy tüzet idézhetnek elő.

A rádióhullámok hatótávolsága a környezetbeli és környékbeli feltételektől függ.

A kábelnélküli kapcsolattal való adatátvitellel lehetségessé válik egy jogosulatlan harmadik személy számára is, hogy adatokat fogadjon. A Targa GmbH nem felel a rádió- vagy tévéüzemzavarok miatt, melyeket nem megengedett változtatásokkal ezeken a készülékeken okozott. Továbbá a Targa GmbH nem vállal felelősséget a csatlakozóvezetékek és készülékek kicseréléséért vagy felcseréléséért, melyeket nem a Targa GmbH adott meg. A zavarok megszüntetéséért, melyeket egy ilyenfajta nem megengedett változás idéz elő, ill. a készülékek kicseréléséért, valamint felcseréléséért egyedül a felhasználó tehető felelőssé.

Konformitás

A kábelnélküli egeret az alapvető követelményekkel és az EMV-2004/108/EEC irányelv, a kisfeszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EEC irányelv, valamint a R&TTE 99/5/EC irányelv más releváns előírásaival összhangban tesztelték és hagyták jóvá.

Régi készülékek eltávolítása

Az itt szereplő szimbólummal jelölt készülékek a 2002/96/EC európai irányelvhez tartoznak. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell eltávolítani, az államilag erre a célra kinevezett helyeken. A régi készülékek szabályszerű eltávolításával elkerüli a környezeti károsodásokat és az Ön személyes egészségének károsodását. A régi készülékek előírás szerinti eltávolítására vonatkozó további információkat a városvezetésnél, a hulladékeltávolítási hivatalnál vagy olyan üzletekben talál, ahol a terméket megvásárolta.

Szállítási kiszerelés

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát a következő lista alapján:

- Kábelnélküli optikai egér
- Mini-USB-kulcs
- 2 darab AA, 1,5V típusú elem (ceruzaelem)
- Telepítő CD
- Használati kézikönyv

Rendszerfeltételek

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy annál performensebb
- 1 szabad USB-csatlakozó
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP vagy Windows Vista™
- CD-Rom-meghajtó vagy DVD-meghajtó a szoftver telepítéséhez

Bevezető

Köszönjük, hogy a SilverCrest OM 1007-ot választotta. Ez az optikai, rádióhullámon működő egér a 3 standardgombon kívül 5 különgombbal van ellátva, melyek lehetővé teszik az Ön számára a gyakran visszatérő funkciókhoz való hozzáférést. A görgőkerék 4 irányú, amely mind a vertikális, mind a horizontális görgetést lehetővé teszi az Ön számára. A *CPI* (4) különgomb segítségével az optikai felbontást válthatja 500 cpi és 1000 cpi között, vagy a standard- és médiaüzemmódot cserélheti.

A hardver telepítése

Elemek behelyezése

Helyezze be a mellékelt AA típusú elemeket pólusuknak megfelelően (+ és – figyelembevételével) a rádióhullámon működő egérbe (lásd az alábbi rajzot), és kapcsolja be az egeret a hátsó felén levő be-/kikapcsoló gomb (11) segítségével.

11 Be-/kikapcsoló gomb
12 Optikai szenzor
13 Elemrekesz

Amikor a felső felén levő kontrollámpa piros, azt jelenti, hogy az elemek kifogytak. Ebben az esetben cserélje ki őket új AA 1,5V típusú elemekkel (ceruzaelemekkel).

Az USB-kulcs csatlakoztatása

Csatlakoztassa a Mini-USB-kulcsot a bekapcsolt számítógép egyik szabad USB-csatlakozójába.

Az operációs rendszer felismeri az új hardvert és automatikusan installálja a szükséges meghajtót. Az installált operációs rendszertől függően megjelennek a következő képernyőüzenetek:

Windows® 2000/XP esetében:

Az USB első csatlakoztatásánál a Windows® 2000/XP operációs rendszerek a következő üzenetet jelenítik meg: „A rendszer új hardvert talált“. Várjon, amíg a következő üzenet jelenik meg: „Az új hardver telepítve van és használatra kész“ ahhoz, hogy az egeret használhassa.

Windows Vista™ esetében:

Az USB-kulcs első csatlakoztatásakor a Windows Vista™ operációs rendszer a következő üzenetet jeleníti meg: „A készülék meghajtószoftverének installálása“. Várjon, amíg a „Most már használhatja a készüléket“ üzenet megjelenik. Az egér ekkor üzemkész és beindítható.

Amennyiben a régi egér még rá van csatlakoztatva az Ön gépére, kapcsolja ki a számítógépet, vegye ki belőle, és indítsa újra a gépét.

Szoftver installálása

Ahhoz, hogy a rádióhullámon működő egeret használni tudja, installálnia kell a csomagban található szoftert. Ehhez helyezze be a mellékelt CD-romot számítógépe CD-meghajtóba. Az installációs folyamatnak automatikusan be kell indulnia, ellenkező esetben indítsa el kézileg, duplakattintással a „setup.exe“ fájlt.

Kizárólag a Windows Vista™ operációs rendszer esetében ezt követően az installálást egy figyelmeztető üzenet állítja meg: „Egy ismeretlen program kéri a gépére való telepítést“. Kattintson az „engedélyez“ gombra, hogy az installálást folytathassa.

Az installálás következő ábrái megfelelnek a Windows® XP operációs rendszernek. A Windows Vista™ és Windows® 2000 operációs rendszerek ábrázolásmódjukat tekintve kissé eltérnek egymástól, tartalmukat nézve viszont azonosak.

Az installálás előkészítése

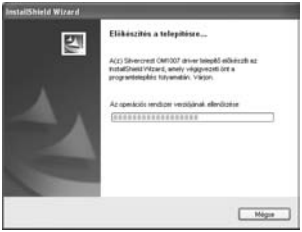

Az installálás megkezdéséhez kattintson a *Tovább* gombra.

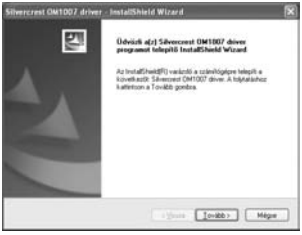
Silvercrest OM1007 driver - InstallShield Wizard
Üdvözli a(z) Silvercrest OM1007 driver programot telepítő InstallShield Wizard
Tovább >
Mégse

Itt kiválaszthatja az installálás számára a célkönyvtárat a *„Tallózás…“* gombbal, vagy az erre felajánlott könyvtárat is használhatja. A folytatáshoz kattintson kérem a *Tovább* gombra.

Megkezdődött az adatok másolása a szoftver számára. Kérem várjon.

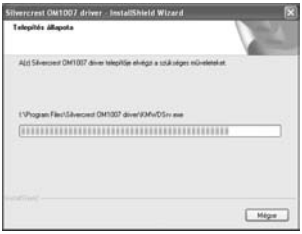

Az installálás végetért, kattintson kérem a *Befejezés* gombra.

A Windows Vista™ használói számára:

Csak a Windows Vista™ operációs rendszer igényli a gép újraindítását. Válassza ki az *"Igen, számítógép azonnali újraindítása"* üzenetet, és kattintson rá a *Befejezve* gombra.

A Windows Vista™ ennek alapján újraindítja a gépet. Amennyiben számítógépének újraindítása le van zárva, az optikai egeret a szoftveren keresztül tudja konfigurálni.

Használat

Üzemmódok váltogatása

A *CPI* (4) gomb segítségével egy egyszerű gombnyomással gyorsan tudja váltogatni a 500 cpi és 100 cpi közötti felbontásokat az optikai pozicionálás érdekében.

Ahhoz, hogy az optikai egér standard üzemmódja és a multimédiás üzemmód között váltani lehessen, nyomja meg a *CPI* (4) gombot és tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva, amíg a töltő-kontrollámpa (7) röviden felvillan. A multimédiás üzemmód rendelkezésre álló funkcióit tekintse meg az 33. oldalon az Áttekintésben.

Konfiguráció

Kattintson kettőt a taskbar-ban (tálcán) található szimbólumra (a képernyő jobb alsó felében, az óra mellett), hogy az egérrel megnyithassa a konfigurációmenüt.

Itt az egér megjelölt gombjai számára kiválaszthat egy-egy funkciót. Kattintson ehhez a megfelelő egérgomb mögött levő kiválasztófelületre, és balkattintással válasszon ki egy funkciót a menüből.

A *„Alapértelmezett érték visszaállítása“* gombbal vissza tudja állítani az eredeti állapotot.

Akkor tudja a változtatásokat aktiválni, ha az *„Alkalmaz“* gombra kattint (ekkor az ablak még nyitva marad), vagy ha az *„OK“* gombra kattint (ekkor becsukódik az ablak).

A görgetősáv segítségével a duplakattintás sebességét lehet beállítani. Ha a görgetősávon levő tolókát balra tolja és a funkciót az *„Alkalmaz“* gombbal aktiválja, akkor az egér kis duplakattintás-sebességre reagál. Amennyiben a görgetősávot jobbra tolja, akkor ennek megfelelően a duplakattintást gyorsabban kell végrehajtani.

A tolóka mellett levő ábrára való duplakattintással le tudja tesztelni a duplakattintás sebességét.

Kattintson rá a konfigurációmenüben az *„Egér görgető kerék beállítása“* fülre, hogy az egér görgőjét az alábbiak szerint beállíthassa.

Görgetés

A függőleges görgetés azt a sebességet határozza meg, amivel a görgő a képernyőjén lefelé és felfelé mozgatja a sorokat. Az *„Oldalakhoz“* opcióval a görgetést laponként tudja továbbvinni.

Audió hangerősség beállítása

Válassza ki a *„Hangerő-szabályozó gomb“* opciót, hogy az egér görgőjével a rendszer hangerősségét be tudja állítani. A tolókával határozhatja meg a hangerősség-változás mértékét részpozíciónként.

Útmutató a Microsoft® Windows Vista™ használói számára:

Az operációs rendszer rendszerirányításában az *„Egér“* alpontban a görgő vízszintes görgetését is be tudja állítani. Ahhoz, hogy a rendszerirányítás menüjét le tudja hívni, az egértelepítő konfigurációmenüje be kell legyen zárva.

Függelék

Problémák megoldása

Amennyiben a rádióhullámon működő egeret nem ismeri fel a gép vagy nem reagál a parancsokra, ellenőrizze a következőket:

- ☑ Ellenőrizze, hogy az akkuk megfelelőképpen (megfelelő polaritással) vannak-e behelyezve.
- ☑ Ellenőrizze, hogy a mini USB-kulcs helyesen van-e bekötve a számítógépbe (lásda 41. oldalt – USB-kulcs csatlakoztatása).
- ☑ Próbáljon meg egy másik USB-csatlakozót.
- ☑ Ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak-e töltve, és adott esetben helyezzen be új elemeket.
- ☑ Vigyázzon arra, hogy alátétet (pl. egérpadot) kell használni akkor, ha az egeret üveg- vagy sima felületen használja.

Technikai adatok

- Kábelnélküli optikai egér mini UBS-kulccsal
- 8 gomb, ebből 7 beprogramozható
- Görgőkerék a függőleges és vízszintes görgetéshez
- Választható felbontás: 500 cpi vagy 1000 cpi
- Smart Link (nincs többé szükség költséges kapcsolatra a vevőkészülék és az egér között)
- Rádiófrekvencia: 2,4 GHz
- Media Player és Office-mód (standard üzemmód) közötti átváltás egyetlen gombnyomással
- Hatótávolság 5 m-ig

Garanciaadatok

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Ha a probléma nem oldható meg telefonon keresztül, kapni fog egy Visszaküldött Anyagok Elfogadása (RMA) azonosítószámot, amit mellékelnie kell a készülékhez, a vásárlást igazoló bizonylat másolatával együtt. Biztonságos becsomagolás és a csomagoláson az RMA szám feltüntetése után küldje el garanciális javításra a készüléket, a Forródrót kezelőjétől kapott címre. A készülék megérkezése után ingyenesen kijavítjuk a gyári vagy hardver hibákat.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre:

www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

36 MONTH WARRANTY

Forródrót szám:
061-7774758
(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát!)

Gyártó: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE declaration
of conformity:
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1370816